

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Nacisnąć przycisk aby włączyć zmywarkę, wyświetlacz zaświeci się.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Nacisnąć przycisk, aby wybrać odpowiedni program, na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu




→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę


→ Regulator

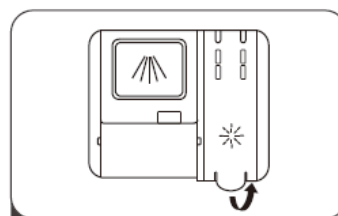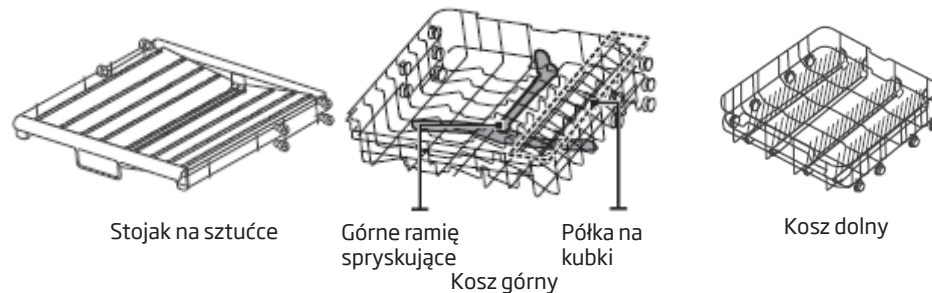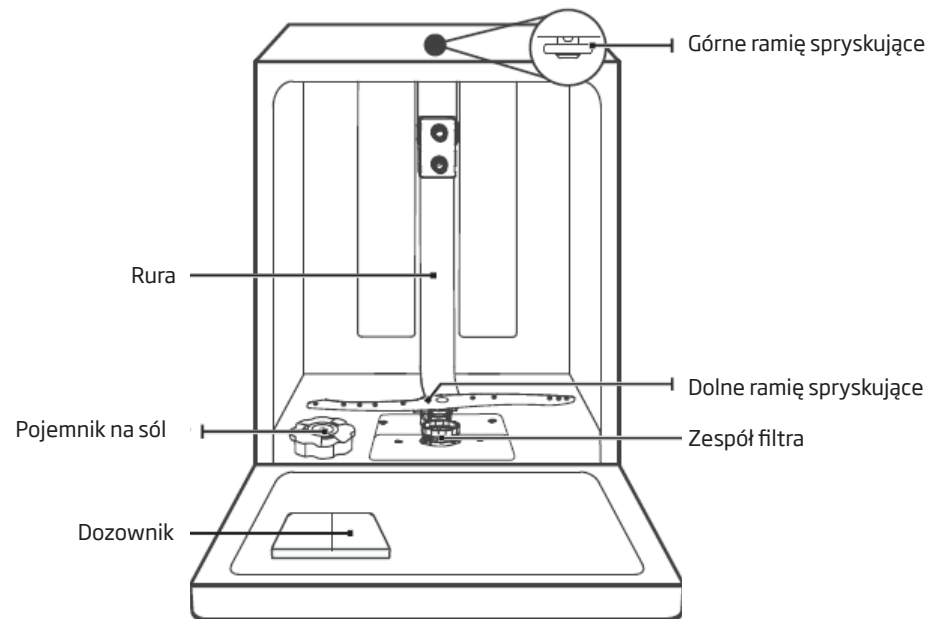

1 Zdjąć pokrywkę dozownika podnosząc za rączkę.

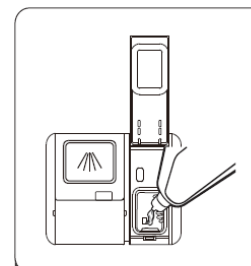

2 Włać środek nabyścający do dozownika, uważać, aby nie przepełnić.

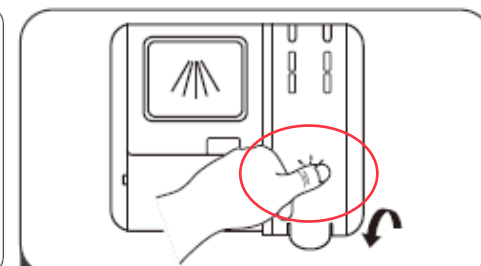

3 Zamknąć pokrywkę po zakończeniu.



Uwaga: Zamykając pojemnik na detergent wciśnij dedykowane miejsce na pokrywie!



UWAGA: Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIMAE561432TL3SNHR0BO1 / DIM635ACBZB STUDIO

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
						Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie				
1	Auto	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/30g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		150	0.9-1.3	11~ 15
2	**ECO	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/30g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			190	0.93	11
3	90'	65°	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Lekko zabrudzone	35g (1 sztuka)	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie			90	1.35	12.5
4	Samoczyszczenie	70°	Jest to program skutecznego samoczyszczenia zmywarki.	Lekko zabrudzone	30g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C				90	1.2	10
5	Party	35°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone		Mycie w 35 °C	Płukanie w 35 °C					20	0.41	10.6

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.