


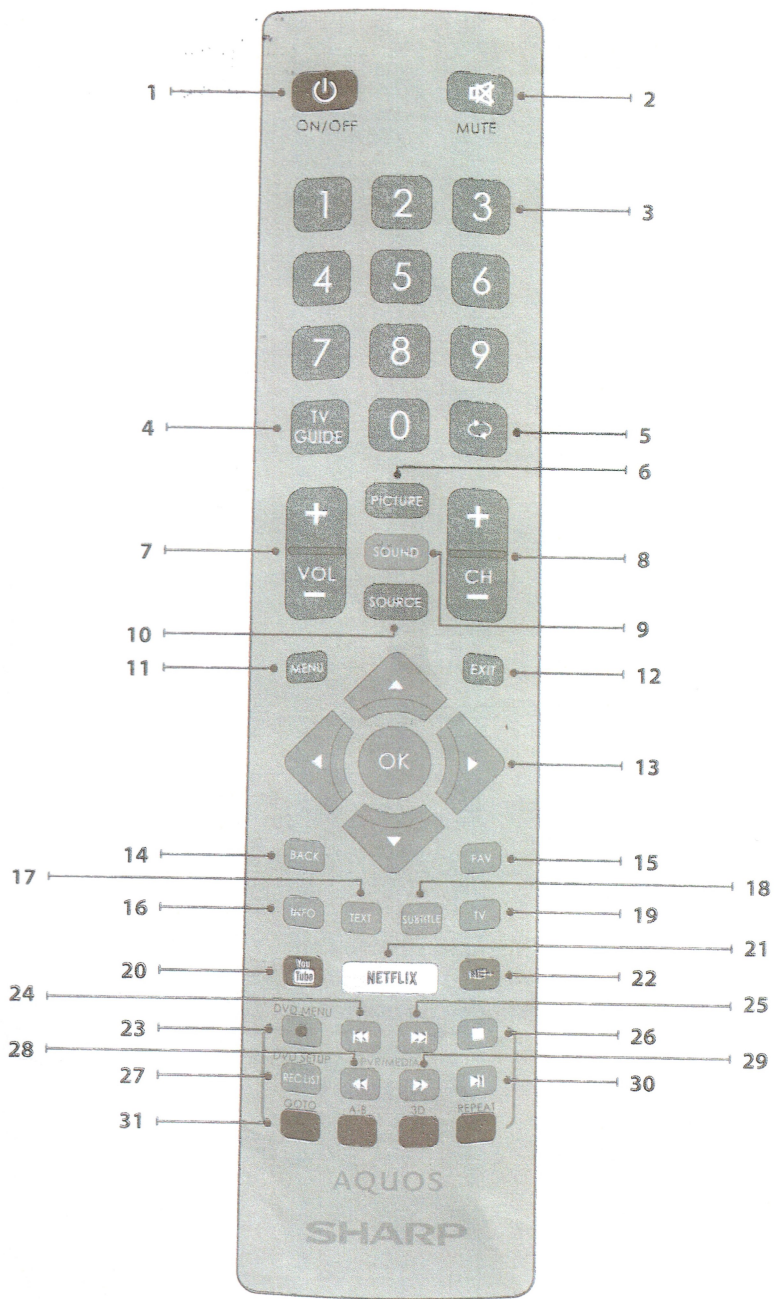

Pilot zdalnego sterowania

1. **STANDBY** – Włącza i wyłącza telewizor.
2. **MUTE** – Wycisza dźwięk.
3. **0 – 9** – Wybór kanałów telewizyjnych.
4. **TV GUIDE** – Otwiera 7-dniowy program telewizyjny (tryb cyfrowy DVB).
5. – Powraca do poprzednio oglądanego kanału.
6. **PICTURE** – Ustawienia obrazu.
7. **VOL ▲/▼** – Zwiększa/zmniejsza głośność.
8. **CH ▲/▼** – Przełącza na następny lub poprzedni oglądany kanał.
9. **SOUND** – Ustawienia dźwięku.
10. **SOURCE** – Wybiera wejścia/zróżła.
11. **MENU** – Wyświetla menu ekranowe.
12. **EXIT** – Wychodzi ze wszystkich menu.
13. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Pozwala poruszać się po menu ekranowym i regulować ustawienia.
14. **BACK** – Powrót do poprzedniego menu.
15. **FAV** – Wyświetla menu Ulubione.
16. **INFO** – Naciśnij jeden raz, żeby uzyskać informacje o bieżącym/następnym kanale. Naciśnij dwa razy, żeby uzyskać informacje o bieżącym programie.
17. **TEXT** – Tryb telegazety - Wchodzi w tryb telegazety.
18. **SUBTITLE** – Zmienia język napisów (jeśli są dostępne).
19. **TV** – Przełącza na źródło telewizji cyfrowej.
20. **YouTube** – wyświetla aplikację YouTube.
21. **NETFLIX** – wyświetla aplikację NETFLIX
22. **NET+** – wyświetla menu AQUOS NET+.
23. **Rec¹** – Nagranie PVR.
24. – Cofnięcie bieżącego rozdziału.
25. – Przejście do następnego rozdziału
26. – Zatrzymanie odtwarzania (pauza).
27. **Rec List¹** – Otwiera listę nagrań.
28. – Szybkie przewijanie do przodu.
29. – Szybkie przewijanie do tyłu.
30. – Odtwarzanie/pauza.
31. **KOLOROWE PRZYCISKI** – Dodatkowe funkcje telegazety i menu ekranowego.

- dostępne tylko dla funkcji PVR