


**! Uwaga:** Prosimy przeczytać tę instrukcję obsługi przed pierwszym uruchomieniem zmywarki.



1



- 1 Przycisk Wł./Wyl
- 2 Wskaźnik tabletek Combi
- 3 Wskaźnik soli
- 4 Wskaźnik Start/Kasuj
- 5 Przycisk Start/Kasuj
- 6 Przycisk zwłoki czasowej
- 7 Wskaźnik zwłoki czasowej
- 8 Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego
- 9 Wskaźnik połowy wsadu
- 10 Wskaźnik programów
- 11 Klawisz Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach
- 12 Przycisk wyboru programu

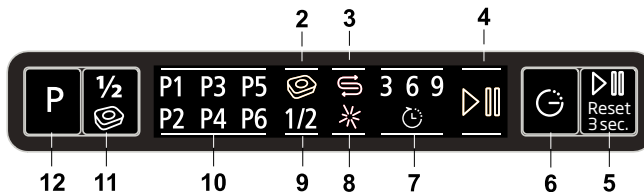

## Uruchamianie urządzenia

- Odkręć kurek.
- Wepnij wtyczkę do gniazdka ściennego.
- Otwórz drzwi zmywarki.
- Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkami z instrukcji obsługi.
- Sprawdź, czy górny i dolny wirnik poruszają się swobodnie.
- Umieść dostateczną ilość detergentu w pojemniku na detergent i zamknij jego pokrywę.
- Sprawdź, czy po naciśnięciu klawisza On / Off [Wł./Wyl.] świecą się wskaźniki na wyświetlaczu programów.
- Sprawdź, czy świecą się wskaźniki soli oraz środka do płukania i w razie potrzeby uzupełnij sól i/lub środek do płukania.
- ⚠ Ponieważ znajdujące się na rynku sole różnych marek mają cząsteczki o różnej wielkości i ponieważ twardość wody może być różna, rozpuszczenie soli w wodzie może trwać kilka godzin. Dlatego po dodaniu soli do urządzenia przez chwilę świeci się wskaźnik soli.
- W razie potrzeby możesz użyć przycisku funkcji połowy wsadu/detergentu w tabletkach i późniejszego uruchamiania.
- Przed wybraniem programu mycia, odpowiedniego dla danych naczyń, sprawdź w „Tabeli danych programu i średnich wartości zużycia”.

- Wybierz odpowiedni program klawiszem wyboru programu.
- Naciśnij klawisz Start/Zatrzymaj/Kasuj, aby uruchomić program.
- ⚠ Uważaj, aby nie otwierać drzwiczek w trakcie pracy urządzenia. Jeśli konieczne jest otworenie drzwiczek, system bezpieczeństwa wyłączy urządzenie. Po otwarciu drzwiczek może ulecieć strumień pary, zachowaj ostrożność. Po zamknięciu drzwiczek, program zostanie wznowiony.
- Gdy wybrany program się zakończy, przerywany co 8 sekund ostrzegawczy sygnał dźwiękowy przypomni o konieczności wyłączenia urządzenia. Sygnał ten odezwie się 10 razy, a potem wyłączy.
- Otwórz drzwi zmywarki.
- Naciśnij klawisz Wł./Wyl. aby wyłączyć urządzenie.
- W położeniu Off, zaświecą się wskaźniki na wyświetlaczu programów.
- Zakręć kurek.
- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- ⚠ Zostaw naczynia w zmywarce na ok. 15 minut po umyciu, aby ostygły. Naczynia szybciej wyschną, jeżeli przez ten czas zostawisz uchylone drzwiczki urządzenia. Zwiększy to efekt suszenia naczyń w urządzeniu.

Tabela programów

Numer programu	1 Reference*	2	3	4	5	6
Nazwa programu	eco	Auto	Intenswny	Szybki i Czysty	30min.	Zmywanie wstępnie
Temperatura zmywania	50°C	40°- 65°C	70°C	70°C	35°C	-
Stopień zabrudzenia	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Codzienny program mycia, w którym średnio zabrudzone naczynia są czyszczone w szybszym tempie.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwać na mycie w maszynie przez kilka dni.
Detergenty A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Przebieg programu (bez opcji)	Zmywanie wstępnie Zmywanie Płukanie na zimno Płukanie Suszenie Koniec	Sekwencje tego programu przystosowano do ilości zabrudzenia	Zmywanie wstępnie Zmywanie Płukanie na zimno Płukanie Suszenie Koniec	Zmywanie Płukanie na zimno Płukanie Suszenie Koniec	Zmywanie Płukanie na zimno Płukanie Koniec	Zmywanie wstępnie Koniec
Czas trwania (min.)	190	92-176	124	58	30	15
Woda (l)	12	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Energia (kWh)	1,02	1,09-1,84	1,7	1,32	0,79	-

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice.  
\* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabyliczaczka.

**Klawisz Wł./Wył.**

Po naciśnięciu klawisza Wł. / Wył., na wyświetlaczu zapala się lampka wskaźnika, wskazując położenie WŁĄCZENIA. Lampka gaśnie w położeniu WYŁĄCZENIA.



**Lampka wskaźnika poziomu środka płuczącego**  
Gdy zapala się lampka tego wskaźnika, należy uzupełnić środek płuczący (o ile dotyczy to tego modelu zmywarki).

Można także sprawdzić, kiedy należy uzupełnić środek płuczący, obserwując jego dozownik. Gdy wizualny wskaźnik napełnienia jest ciemny, oznacza to, że w dozowniku jest dość środka płuczącego.

Gdy jego barwa jest jasna, otwórz dozownik i uzupełnij środek płuczący.

**Klawisz wyboru programu**

Przed wybraniem programu mycia, odpowiedniego dla danych naczyń, sprawdź w „Tabeli danych programu i średnich wartości zużycia”.

Wybierz odpowiedni program klawiszem wyboru programu.

**Klawisz Połowy wsadu/ Detergentu w tabletkach**

Przycisk połowy wsadu/ detergentu w tabletkach uruchamia w urządzeniu funkcję połowy wsadu i detergentu w tabletkach.

**Funkcja Połowy wsadu**

Jeśli chce się uruchomić zmywarkę z niepełnym wsadem naczyń, włóż je do zmywarki w dowolnej ilości. Naciśnij klawisz Wł./Wył. aby włączyć urządzenie. Po wybraniu potrzebnego programu naciśnij przycisk połowy wsadu/ detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik połowy wsadu, następnie naciśnij przycisk Start/Zatrzymaj/Kasuj i zamknij drzwiczki urządzenia. Stosując opcję połowy wsadu możesz korzystać z każdej części koszyków górnego i dolnego i oszczędzić zarówno wodę, jak energię elektryczną.

**Funkcja Detergentu w tabletkach**

Zależnie od twardości wody w kranie funkcja Detergentu w tabletkach umożliwia bardziej wydajne suszenie z detergentów uniwersalnych zwanych detergentami „wszystko w jednym” takich jak 2 w 1, 3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd. Po wybraniu funkcji Detergentu w tabletkach zapala się jej wskaźnik.

Po uruchomieniu tej funkcji gasną wskaźniki soli i środka płuczącego.

Aby skorzystać z funkcji detergentu w tabletkach włącz zmywarkę przyciskiem Wł./Wył. Po wybraniu potrzebnego programu naciśnij przycisk połowy wsadu/ detergentu w tabletkach aż zapali się wskaźnik połowy wsadu, następnie naciśnij przycisk Start/Zatrzymaj/Kasuj i zamknij drzwiczki urządzenia.

Aby skorzystać równocześnie z funkcji połowy wsadu i detergentu w tabletkach włącz zmywarkę przyciskiem Wł./Wył., a następnie naciśnij przycisk połowy wsadu/ detergentu w tabletkach aż zapalą się obydwa wskaźniki - połowy wsadu i detergentu w tabletkach.

⚠ Jeśli w trakcie ostatnio używanego programu zastosowano funkcję połowy wsadu lub detergentu w tabletkach, funkcje te pozostaną aktywne także w następnie wybranym programie zmywania. Jeśli nie chcesz użyć tych funkcji w następnie wybranym programie, naciśnij przycisk połowy wsadu/ detergentu w tabletkach aż zgaśnie wskaźnik danej funkcji.

**Ustawienia “sygnału ostrzegawczego” oraz “oświetlenia wnętrza” (zależnie od modelu)**

Zastosowane w tym urządzeniu stawienia “**sygnału ostrzegawczego**” oraz “**oświetlenia wnętrza**” można zmieniać jako pozycje tego sub-menu.

**Aby zmienić ustawienia pod-menu:**

Załącz urządzenie naciskając przycisk On/Off [Zał./Wył.] przy wciśniętych klawiszach Programme Selection [wybierania programu] oraz Start/Pause/Cancel [Start/Pauza/Kasuj]. Najpierw na wyświetlaczu zapali się wskaźnik P1. Wybierz ustawienie (P1, P2, P3, P4) naciskając klawisz Programme Selection.

P1: Sygnał ostrzegawczy (ZAŁ.) - Oświetlenie wnętrza (ZAŁ.)  
P2: Sygnał ostrzegawczy (WYŁ.) - Oświetlenie wnętrza (ZAŁ.)  
P3: Sygnał ostrzegawczy (WYŁ.) - Oświetlenie wnętrza (WYŁ.)  
P4: Sygnał ostrzegawczy (ZAŁ.) - Oświetlenie wnętrza (WYŁ.)

Zapisz to wybrane ustawienie ponownie przyciskając klawisz Start/Pause/Cancel [Start/ Zatrzymaj / Kasuj].

**Opóźnienie uruchamiania**

Przyciskiem opóźnionego uruchamiania można opóźnić czas uruchamiania programu do 9,5 godziny w odcinkach co 30 minut. Po nastawieniu czasu opóźnienia naciśnij klawisz Start/Zatrzymaj/Kasuj i zamknij drzwiczki urządzenia. Po upływie czasu zwłoki wybrany program zostanie automatycznie uruchomiony.

**Klawisz Start/Zatrzymaj/Kasuj**

Za naciśnięciem klawisza Start/Zatrzymaj/Kasuj uruchomi się wybrany program zmywający.

(Wskaźnik Start/Zatrzymaj/Kasuj zapala się w trybie Start i gaśnie w trybie Zatrzymania)

⚠ Aby nacisnąć klawisz Start / Zatrzymaj / Kasuj, po włączeniu odczekaj dwie sekundy klawiszem Wł./ Wył.

**Wskaźnik oświetlenia podłogi** (o ile dotyczy to tego modelu zmywarki)

⚠ Po uruchomieniu programu prania, lampka sygnalizacyjna włącza się automatycznie i pozostaje zapalona aż do zakończenia programu. Ta funkcja nie jest opcją i nie może zostać wyłączona przez użytkownika.

**Kasowanie programu**

Przez trzy sekundy naciskaj klawisz Start/Zatrzymaj/Kasuj. Zwolnij klawisz, gdy zacznie migać wskaźnik Start/Zatrzymaj/Kasuj. Po zamknięciu drzwiczek zmywarki w ciągu 2 minut zostanie spuszczone woda, co oznajmi sygnał dźwiękowy.

⚠ Zależnie od kroku poprzedniego programu wykonywanego w chwili skasowania w maszynie i/lub na zmywanych naczyniach mogą pozostać resztki detergentu lub środka do płukania.