


5 Obsługa produktu

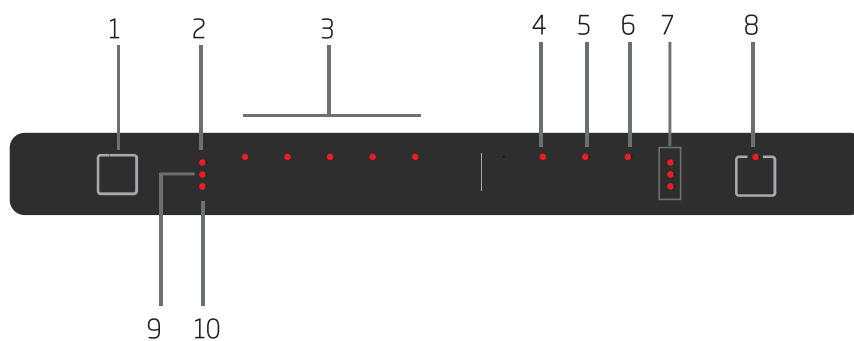

1. Przycisk wyłącznika
2. Wskaźnik środka do płukania
3. Wskaźniki programów / ostrzeżenie o przepełnieniu wodą (miga P1)
4. Funkcja Fast+
5. Funkcja SteamGloss
6. Przycisk opóźnionego startu
7. Wskaźnik odliczania czasu zwłoki
8. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania
9. Wskaźnik soli
10. Wskaźnik odcięcia wody

Przycisk wyłącznika

Po naciśnięciu przycisku wyłącznika już włączony produkt przełączy się na program Eco.

Przycisk wyboru programu / anulowania programu

Wybierz program, naciskając przycisk żądanego programu.

Aby anulować uruchomiony program, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania.

Przyciski funkcji

W razie naciśnięcia jednego z przycisków funkcji podczas wybierania programu lub zwłoki czasowej wskaźnik tej funkcji zacznie migać, jeśli wybrany program obsługuje wybraną funkcję. Aby anulować wybór funkcji, naciśnij jeszcze raz przycisk tej funkcji.

Przygotowanie zmywarki

1. Otwórz drzwiczki zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że górne i dolne wirniki swobodnie się obracają.
4. Umieść w dozowniku odpowiednią ilość detergentu.
5. Sprawdź, czy wskaźniki soli i środka do płukania są włączone, i w razie potrzeby dodaj soli i/lub środka do płukania.

Wybieranie programu

1. Aby wyłączyć zmywarkę, naciśnij przycisk wyłącznika.
2. W tabeli „Dane programów oraz średnie wartości zużycia” wyszukaj odpowiedni program zmywania.
3. Wybrany program zostanie uruchomiony po zamknięciu drzwiczek zmywarki.

Tabela programów						
Numer programu	1	2	3	4	5	6
Nazwa programu	Eco *	Auto	Intensywny	Quick&Shine	Mini	Zmywanie wstępne
Temperatura zmywania	50 °C	-	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stopień zabrudzenia	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których opróżniono reszki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyń, które będą oczekiwac na mycie w maszynie przez kilka dni.
Zmywanie wstępnie	Średni	Średni do wysokiego	Wysoki	Średni	Niewielki	-
Zmywanie	+	+	+	-	-	+
Suszenie	+	+	+	+	+	-
Czas trwania (min.)	223	100-180	148	58	30	15
Woda (l)	11	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
Energia (kWh)	0,93	0,90-1,45	1,65	1,18	0,80	-

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabyliczozacza.

Funkcje pomocnicze

Programy myjące tej zmywarki zaprojektowano tak, aby uzyskać najlepszy efekt mycia, biorąc pod uwagę rodzaj zabrudzenia, jego stopień i właściwości naczyń.

Funkcje pomocnicze pozwalają zaoszczędzić czas, wodę i energię.



Funkcje pomocnicze mogą powodować zmiany w czasie trwania programu.



Nie stosuje się ich w przypadku wszystkich programów zmywania. Wskaźnik funkcji pomocniczej, który nie jest odpowiedni do danego programu, nie będzie aktywny.

Funkcja Fast+

Skraca czas trwania wybranego cyklu zmywania i zmniejsza zużycie wody poprzez mycie pod wyższym ciśnieniem.

Funkcja SteamGloss

Zapewnia lepszą wydajność suszenia.

Oświetlenie podłogowe

Ostrzega, że zmywarka jest w fazie zmywania

(w zależności od modelu)

W trakcie zmywania urządzenie emituje na podłogę wiązkę światła. Światło to wyłącza się po zakończeniu zmywania.



Oświetlenie podłogowe włącza się automatycznie wraz z uruchomieniem programu zmywania i jest aktywne do jego zakończenia.



Użytkownik nie może wyłączyć oświetlenia podłogowego.

Oświetlenie wewnętrzne

(w zależności od modelu)

Niektóre modele wyposażone są w oświetlenia wnętrza, które włącza się, gdy drzwiczki są otwarte.

Zmiana ustawienia oświetlenia wnętrza

1. Po włączeniu zmywarki naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski zwłoki czasowej oraz uruchomienia/pauzy/anulowania.
2. Naciśnij przycisk zwłoki czasowej, aby przełączyć wskaźnik zwłoki do pozycji 9.
3. Naciskając przyciski funkcji, możesz włączać i wyłączać oświetlenie wnętrza. Oświetlenie wnętrza jest wyłączone, gdy świeci się dioda LED programu 1, a włączone, gdy świeci się dioda LED programu 2.
4. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby zamknąć menu ustawień. Wybrane ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego

1. Po włączeniu zmywarki naciśnij i przytrzymaj przyciski zwłoki czasowej i uruchomienia/pauzy/anulowania.
2. Za pomocą przycisku zwłoki czasowej włącz diody LED 9 i 6.
3. Wyreguluj głośność przyciskami funkcji.

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 1, głośność jest wyłączona

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 2, głośność jest na średnim poziomie

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 3, głośność jest na wysokim poziomie

4. Wyłącz zmywarkę przyciskiem wyłącznika, aby zapisać zmiany.

Programowanie czasu zmywania

Zwłoka czasowa

Jeśli dostępna jest oszczędna taryfa energetyczna, można użyć funkcji zwłoki czasowej, aby zmywać naczynia w odpowiednich godzinach.

Można opóźnić rozpoczęcie wybranego programu maksymalnie o 9 godzin.

1. Po wybraniu programu zmywania i innych funkcji pomocniczych naciśnij przycisk zwłoki czasowej.
2. Po naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej „3 godziny” wskaźnik zwłoki czasowej zacznie migać.
3. Nastaw żądany czas zwłoki, naciskając przycisk zwłoki czasowej. Za każdym naciśnięciem tego przycisku czas wydłuża się o 3 godziny, maksymalnie do 9 godzin.
4. Po ustawieniu zwłoki czasowej zamknij drzwiczki zmywarki. Po upływie czasu zwłoki wybrany program uruchomi się automatycznie.



Czas zwłoki zacznie być odliczany wraz z zamknięciem drzwiczek po wybraniu funkcji zwłoki czasowej.



Jeśli w trakcie zwłoki drzwiczki zostaną otwarte, odliczanie czasu zwłoki zostaje wstrzymane i zaczyna migać ikona uruchomienia.

Zmiana ustawień przy włączonej funkcji zwłoki czasowej

Gdy włączona jest funkcja zwłoki czasowej, nie można zmienić programu zmywania, funkcji pomocniczej ani czasu zwłoki.



Funkcji pomocniczych nie można ustawić po uruchomieniu programu.

Anulowanie funkcji zwłoki czasowej

Aby anulować ten proces, gdy czynna jest funkcja zwłoki czasowej, należy anulować program.



Funkcji zwłoki czasowej nie można ustawić po uruchomieniu programu.

Uruchamianie programu

Po wybraniu programu i funkcji pomocniczych zamknij drzwiczki zmywarki, aby ją uruchomić.



Zmywarka zmiekcza wodę w zależności od stopnia twardości wody zasilającej. Czas zmywania może się zmienić w trakcie wykonywania programu, w zależności od temperatury otoczenia w miejscu, w którym zainstalowano zmywarkę, temperatury wody zasilającej i ilości naczyń.



Pamiętaj, aby w trakcie działania nie otwierać drzwiczek zmywarki. Po otwarciu drzwiczek ze zmywarki może się nagle wydobyć strumień pary, więc zachowaj ostrożność.



Po płukaniu zmywarka zatrzyma się na pewien czas, aby całkowicie usunąć wodę pozostałą we wnętrzu i w naczyniach oraz oczyścić się ze środka zmiekczonego wodę, po czym wznowi pracę w trybie suszenia.

Anulowanie programu

Naciśnij przycisk wyboru/anulowania programu i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Zwolnij ten przycisk, gdy zacznie migać wskaźnik uruchomienia.

Po zamknięciu drzwiczek zmywarki następuje spuszczenie z niej wody przez 2 minuty, a po jego zakończeniu odzywa się sygnał dźwiękowy.



W zmywarce i/lub na zmywanych przedmiotach mogą pozostać resztki detergentu i/lub środka do płukania, w zależności od etapu, na którym anulowano program.

Wskaźnik soli (S)

Sprawdź wskaźnik soli na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość soli zmiękczającej. Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżenia o niewystarczającej ilości soli, należy uzupełnić zawartość jej zbiornika.



Regulację poziomu twardości wody objaśniono w rozdziale „System zmiękczania wody”.

Wskaźnik środka do płukania (☼)

Aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość środka do płukania, należy sprawdzić wskaźnik środka do płukania na wyświetlaczu. Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżenia o niedostatku środka do płukania, należy uzupełnić zawartość jego zbiornika.

Regulacja ilości środka do płukania

1. Po włączeniu zmywarki naciśnij i przytrzymaj przyciski zwłoki czasowej i uruchomienia/pauzy/anulowania.
2. Za pomocą przycisku zwłoki czasowej włącz diodę LED 6.
3. Żądany poziom środka do płukania można ustawić przyciskami funkcji.

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 1, środek do płukania nie jest uwalniany.

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 2, uwalniana jest 1 dawka środka do płukania.

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 3, uwalniane są 2 dawki środka do płukania.

Jeśli włączony jest wskaźnik programu 4, uwalniane są 3 dawki środka do płukania.

Jeśli włączone są wskaźniki programu 1, 2, 3 i 4, uwalniane są 4 dawki środka do płukania.

4. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby zamknąć menu ustawień. Wybrane ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Koniec programu



Gdy wybrany program dobiega końca, odzywa się sygnał dźwiękowy ostrzegający, aby wyłączyć zmywarkę. Sygnał ten odzywa się w pewnych odstępach czasu, a potem się wyłącza.

Po zakończeniu programu zmywania wskaźnik uruchomienia/pauzy gaśnie.

1. Otwórz drzwiczki zmywarki.
2. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby wyłączyć zmywarkę.
3. Zakręć kran.
4. Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka.



Dla oszczędności energii zmywarka automatycznie wyłącza się po ukończeniu programu lub jeśli program nie zostanie uruchomiony.



Pozostaw naczynia w zmywarce na mniej więcej 15 minut, aby ostygły po umyciu. Naczynia wyschną szybciej przy uchylonych drzwiczkach zmywarki. Zwiększy to skuteczność suszenia w zmywarce.

Ostrzeżenie o ustaniu dopływu wody

W razie ustania dopływu wody z wodociągu lub zakręcenia kranu dopływu zmywarka nie może pobierać wody i na wskaźniku programu miga wskaźnik odcięcia wody. Dopóki problem nie ustąpi, program zmywania jest wstrzymywany i zmywarka regularnie sprawdza dopływ wody; po przywróceniu dopływu wskaźnik odcięcia wody znika, a po chwili zostaje wznowiony program zmywania.

Ostrzeżenie o przepełnieniu

Jeśli zmywarka nabierze zbyt wiele wody lub któryś z jej elementów przecieka, zmywarka to wykryje i na wskaźniku programu zacznie migać wskaźnik przepełnienia wodą. Na czas przepełnienia włącza się algorytm bezpieczeństwa, który stara się odprowadzić nadmiar wody. Gdy przepełnienie ustanie, a wraz z nim zagrożenie, wskaźnik przepełnienia zniknie. Jeśli wskaźnik nie znika, jest to trwała usterka. W takim przypadku trzeba wezwać autoryzowany serwis.